

YX5200 调试手册

目录

1. 模块硬件说明.....	4
2. 指示灯说明.....	5
3. 播放说明.....	5
4. 测试方法.....	6
5. 故障判断-----	10

1. 硬件说明

- 1、模块自带 1 个指示灯，位于板的正面。是播放指示灯
- 2、测试板上电默认进入睡眠模式，可以通过 3 种方式进行唤醒，串口指令、插 U 盘或者 TF 卡、AD 按键。任何一种都可以
- 3、测试板在通电状态下，可以用过连接电脑，更新 TF 的内容、以及充当声卡的功能
- 4、芯片的供电只有一种，就是 3.3V~5V。如果需要支持 U 盘播放的话，供电电压一定不能低于 3.7V

2. 指示灯说明


	上电	放歌	暂停	LINEIN	睡眠
电源指示灯[取消]	无	无	无	无	无
播放指示灯	灭	2HZ 闪烁	常亮	10HZ 闪烁	灭
工作指示灯[取消]	无	无	无	无	无

3. 播放说明

- 1、模块支持 mp3、wmv 两种格式的歌曲播放，其它格式的歌曲暂时不支持。
- 2、只要 U 盘或者 TF 卡，里面有 mp3 或者 wav 文件，就可以正常播放，不需要对 U 盘或者 TF 进行任何设置。
- 3、如果需要接耳机的话，需要连接 3 根线，DAC 输出两根线，再加一根地，即可插入耳机。
- 4、如果需要接喇叭的话，需要增加一个功放模块，因为 QYM2FS 不带功放电路
- 5、如果在锂电池供电的情况下，出现插 U 盘不播放的问题，应该是供电电压不足。
- 6、如果直接外接 D A C 输出的话，请注意耳机的负载，默认是 1 6 欧姆的。负载过大，请不要长时间接入，否则造成模块的永久损坏。市面上的耳机默认是 1 6 欧姆或者 3 2 欧姆。包括手机或者 mp3 播放器配套的耳机，在这里均可直接使用

4. 测试方法

1、串口软件的操作

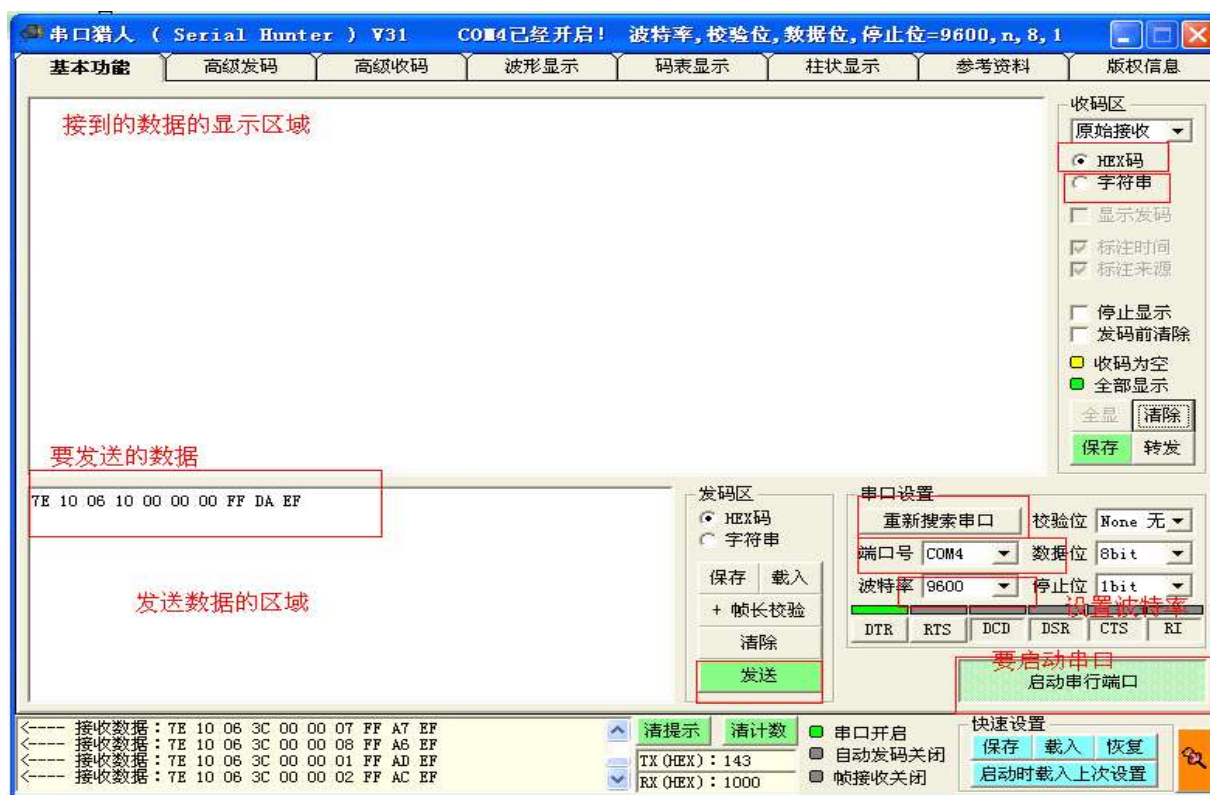

- (1)、首先先在网下载一个软件“串口猎人”，打开之后的主界面
- (2)、打开软件，首先要搜索串口，找到指定的端口之后，指定“波特率”，我们的模块默认的波特率为 9600，最后就是“启动串行端口”，这样软件就配置好了。这里有两个概念需要明确一下第一是“HEX 码”，我们默认是这个，这个是用来显示数据的。所以必须设置这里第二是“字符串”，这个是用来显示打印字符的，我们这里用不到。
- (3)、软件配置 OK 之后，将需要的指令复制到发送区域，即可。具体的指令请参照模块的数据手册
- (4)、如果模块的数据手册没有的测试指令的话，请自行计算，尤其需要注意的是校验和这两个字节如何计算不对的话，模块是不接受指令的。

校验码的计算方式：

```

00449:
00450:
00451:  /*****
00452:  - 功能描述: 求和校验
00453:  - 隶属模块:
00454:  - 参数说明:
00455:  - 返回说明:
00456:  - 注:      和校验的思路如下
00457:              发送的指令，去掉起始和结束。将中间的6个字节进行累加，最后取反码
00458:              接收端就将接收到的一帧数据，去掉起始和结束。将中间的数据累加，再加上接收到的校验
00459:              字节。刚好为0.这样就代表接收到的数据完全正确。
00460:  *****/
00461: void DoSum( INT8U *Str, INT8U len)
00462: {
00463:     INT16U xorsum = 0;
00464:     INT8U i;
00465:
00466:     for(i=0; i<len; i++)
00467:     {
00468:         xorsum = xorsum + Str[i];
00469:     }
00470:     xorsum = 0 -xorsum;
00471:     *(Str+i) = (INT8U)(xorsum >>8);
00472:     *(Str+i+1) = (INT8U)(xorsum & 0x00ff);
00473: }
00474:
00475:
00476:

```

以下是部分命令代码：

[下一首]	7E 10 06 01 00 00 00 FF E9 EF	
[上一首]	7E 10 06 02 00 00 00 FF E8 EF	
[指定曲目]	7E 10 06 03 00 00 01 FF E6 EF	指定第一曲
[音量+]	7E 10 06 04 00 00 00 FF E6 EF	
[音量-]	7E 10 06 05 00 00 00 FF E5 EF	
[指定音量]	7E 10 06 06 00 00 0F FF D5 EF	指定音量为 15 级
[指定 EQ]	7E 10 06 07 00 00 01 FF E2 EF	指定 EQ 为 Pop
[指定播放模式]	7E 10 06 08 00 00 00 FF E2 EF	指定播放模式为循环播放
	7E 10 06 08 00 00 02 FF E0 EF	单曲循环
	7E 10 06 09 00 00 04 FF DD EF	SPI 模式
	7E 10 06 09 00 00 02 FF DF EF	播放 TF 卡
[指定播放设备]	7E 10 06 09 00 00 01 FF E0 EF	指定播放设备为 UDISK
[进入睡眠模式]	7E 10 06 0A 00 00 00 FF E0 EF	
[模块复位]	7E 10 06 0C 00 00 00 FF DE EF	
[播放]	7E 10 06 0D 00 00 00 FF DD EF	
[暂停]	7E 10 06 0E 00 00 00 FF DC EF	
[指定文件夹]	7E 10 06 0F 00 01 02 FF D8 EF	指定为"1"的文件夹，曲目为"1"
	7E 10 06 0F 00 01 02 FF D8 EF	指定为"1"的文件夹，曲目为"1"
[查询音量]	7E 10 06 43 00 00 00 FF A7 EF	
[查询当前 EQ]	7E 10 06 44 00 00 00 FF A6 EF	
[查询播放模式]	7E 10 06 45 00 00 00 FF A5 EF	
[查询版本]	7E 10 06 46 00 00 00 FF A4 EF	
[U TOTAL]	7E 10 06 47 00 00 00 FF A3 EF	
[TF TOTAL]	7E 10 06 48 00 00 00 FF A2 EF	
[FLASH TOTAL]	7E 10 06 49 00 00 00 FF A1 EF	
[STAY]	7E 10 06 4A 00 00 00 FF A0 EF	
[U 当前曲目]	7E 10 06 4B 00 00 00 FF 9F EF	
[TF 当前曲目]	7E 10 06 4C 00 00 00 FF 9E EF	
[flash 当前曲目]	7E 10 06 4D 00 00 00 FF 9D EF	


2、对于指定曲目播放的设置

(1)、首先对 TF 卡进行格式化，格式化的目的是为了指定曲目操作，不格式化也是可以的，但必须保证卡中没有任何 .mp3 或者 .wav 格式的音频文件。具体的操作如下。我们的模块只支持 FAT 和 FAT32 的文件系统，格式化的时候，请注意

(2)、在这里简单的讲解一下，为什么要带文件系统。正因为有了文件系统，我们才能很方便的在我们的 PC 电脑上找到指定的文件，我们的电脑硬盘是 FAT32 格式的文件系统。而我们的产品支持文件系统就是为了可以很方便的指定歌曲操作，以及歌曲的管理。



3、往 TF 中拷贝歌曲的方法

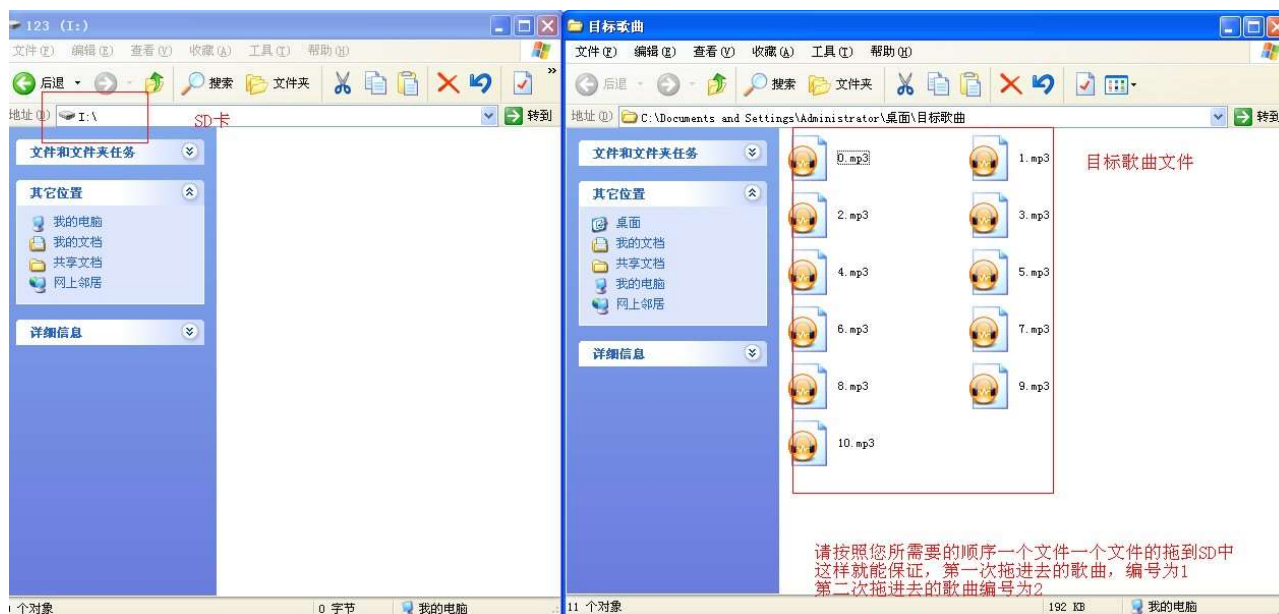

- (1)、如果需要指定曲目播放的话，就需要按照上图的方法往 TF 卡中拷贝歌曲。
- (2)、如果不需要制定曲目的话，就可以随意的复制粘贴歌曲到 TF 卡中即可。
- (3)、如果需要重命名的话，在电脑上按要求改好文件名后随意复制到 TF 卡中或复制到TF卡后再按要求重命名

4、通过 USB 接口拷贝文件至 TF 卡 (1)、我们的模块是支持读卡器功能和声卡功能，也就是通过 USB 接口可以在电脑上操作 TF 卡 十分的方便。前提是保证模块必须供电。直接插入 USB 线缆即可。

5、制作语音文件

- (1)、原则上我们是不推荐客户自己制作音频文件的，因为我们的芯片最大的特点就是播语音，并不能做到 TTS(文本转语音)。如果客户的语音文件比较小、并且变化频繁的话，我个人还是推荐使用现成 TTS 模块，虽然成本高，但是比较灵活
- (2)、另外说一下 TTS，常用的 TTS 模块可供选择的太多，但是他们有二个缺点，就是语音播报比较生硬，音效不好、成本比较高。可能随着技术的发展，这些都会得到改善，但是目前还很难。现在的公交报站器，都是先用人录好音再播报的，所以听起来音效比较甜美。
- (3)、我们自己制作语音文件，也是采用了 TTS 的软件来制作的，所以这样的应用环境，相对于 TTS 模块，我们能体现的就是成本优势了。下面看一下具体的制作方法

- (1)、首先需要有一个软件，我们提供这款软件：



(2)、看一下软件的主界面：



软件里面需要输入的需要的语音信息“你好”，点击播放之后，就可以听到“你好”的语音。如果有多个语音文件需要制作，就都按照这种方即可。(3)、该软件不需要安装，直接解压就可以使用，但需要注意的是，需要查看软件的使用日期，因为我们现在使用的是官方提供的试用版本的软件，为了能够试用，如果过期就需要修改一下电脑的系 统时间，见下图：



原本的时间是：20130428

5. 故障判断

1、播放指示灯闪烁，但是


没有声音

==>检查一下 DAC 输出线是否连接正确，再拔卡插卡试试。

2、通过串口发送的命令，模块

没有反应

==>先根据手册里面提供的测试命令，测试一下串口软件的配置，确定这些配置 OK 之后，再自己指定一些命令，如果命令没有被执行，并且也没有反馈信息出来。就说明发送到数据校验和计算错误。另外还有一种情况，就是串口调试助手有问题，看下面的截图

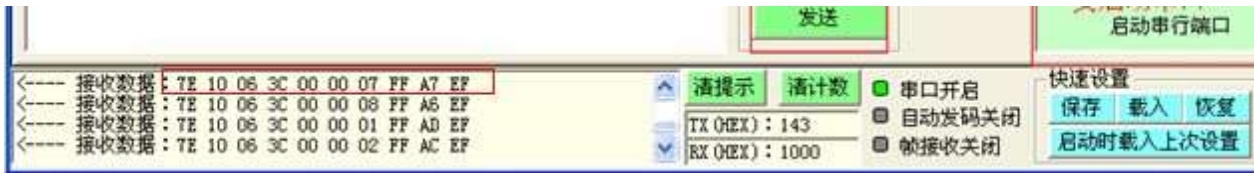

串口实际发送出去的指令，在这个窗体中有显示的，请查看，是否正确

3、正确接上电源和 TX、RX 供地后，串口调试手应该有返回码，具体如下图

